



トヨタ ハリアー -CBA-MCU35W-

(PARTS No. 9021-10~12)

取付説明書

このたびは、当社ヒッチメンバーー **TIGHT HITCH** をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本品を安全に正しくご使用頂く為に、この取付説明書と裏面の取扱説明書をよく読み確実に取付けて下さい。

【構成部品】


	部品名	数量
1.	クロスメンバー	1
2.	サイドプレート	2
3.	ボールマウント	1
4.	ヒッチポール	1
5.	ボールマウントロックキー	1
6.	6芯配線	1
7.	車側配線コネクタ	1
8.	ナベボルト・ナット M6 or M5	各 2
9.	六角ボルト(M10×P1.25×35mm)	4
10.	スプリングワッシャー&ワッシャー(M10)	各 4
11.	※分割ボルト(M12×P1.75×40mm)	4
12.	※分割ナット	2

- ステンレスタイプのみ分割ボルト用スプリングワッシャー&ワッシャー（各 4）が付属します。
- 取付作業を行う前に構成部品の不足、不良等をご確認下さい。
- 製品の製造、梱包等には万全を期しておりますが、萬一部品の不足、不良等ございましたらお買上げ販売店まで、ご連絡下さい。

【取付上の注意】

- 取付作業前に構成部品の不足、不良等をご確認下さい。
- 製品の製造、梱包等には万全を期しておりますが、萬一部品の不足、不良等ございましたらお買上げ販売店までご連絡下さい。
- T Y P E -- I / II ヒッチメンバーーの場合は、※印のボルト・ナット（クロスメンバー部に使用）はステンレス製になります。ステンレスボルト・ナットは機械工具を使用すると焼けつく恐れがありますので、必ずラチェット、スパナ等を使用して、注油を行なながら、手でゆっくりと締付けて下さい。
- ドリルで穴を開ける必要のある車種は、電気配線等に注意して施工して下さい。
- 穴あけ加工を行う際は、位置を十分確認した上で施工して下さい。
- バンパー脱着の必要がある車種は、はめ込み部分の破損に十分注意して施工して下さい。

【展開図】

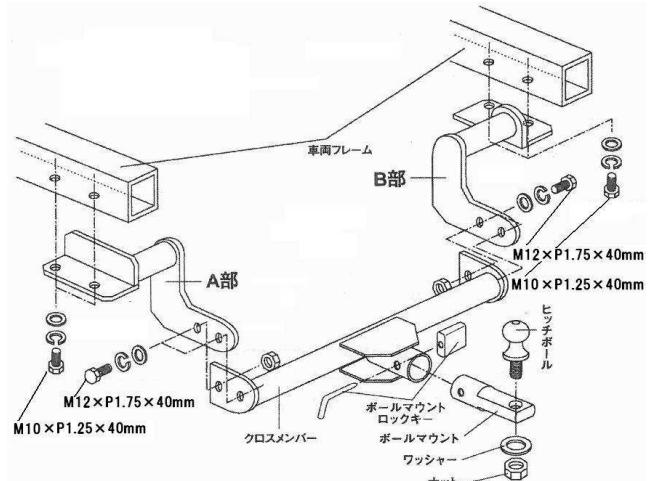

- 分割ボルト（M12）には、ステンレスタイプのみスプリングワッシャー・ワッシャーを使用して下さい。（スチールタイプ分割ボルトは、ボルトがワッシャー不要形状になっている為、スプリングワッシャー・ワッシャーは付属していません）

【取付方法】

1. 牽引フックとマフラーハンガーを外します。
2. 牽引フック位置に六角ボルト（No.9）を使用して、左右のサイドプレートを仮止めします。
3. 分割ボルト（No.11/12）を使用してクロスメンバー（No.1）を固定します。
4. 工程2で仮止めしたサイドプレートを固定します。
5. 全てのボルトを確実に締付け、タイヤを戻して下さい。
6. ボールマウント、ヒッチポールを取り付けて完了です。

【タイトヒッチ取付ボルト標準締付トルク】

安全にご使用して頂く為にトルクレンチ等を使用して、下記締付トルクで確実に締付けて下さい。

■ 下記データは、強度区分 7T ~ 8.8T の標準締付トルクです。

ボルト名称	サイズ	標準締付トルク(N/m)
電気配線コネクタ取付ボルト	M6	5.2
ヒッチ取付ボルト	M8	25
	M10	50
	M12	90
	M14	122
ヒッチポール取付ナット	M27	900